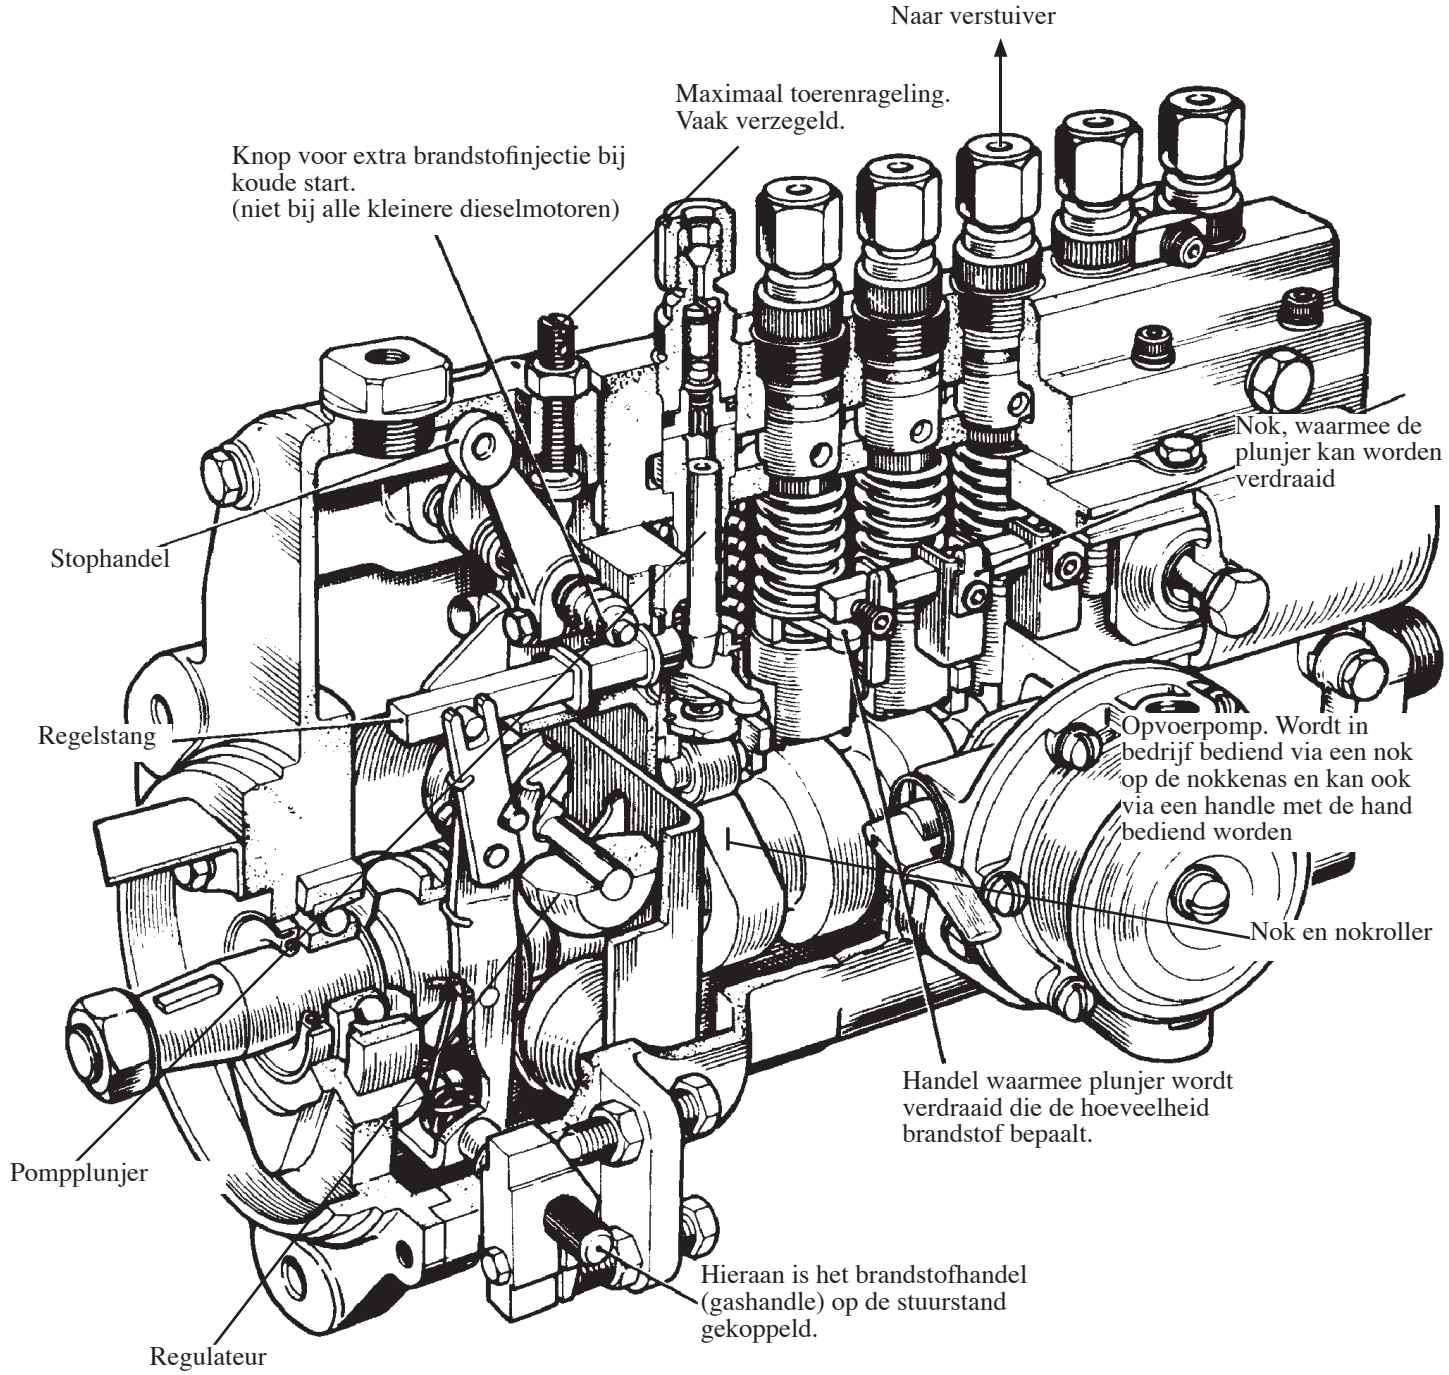
Naar verstuiver
Maximaal toerenrageling.
Vaak verzegeld.
Knop voor extra brandstofinjectie bij
koude start.
(niet bij alle kleinere dieselmotoren)
Nok, waarmee de
plunjer kan worden
verdraaid
Stophandel
Regelstang
Opvoerpomp. Wordt in
bedrijf bediend via een nok
op de nokkenas en kan ook
via een handle met de hand
bediend worden
Nok en nokroller
Handel waarmee plunjer wordt
verdraaid die de hoeveelheid
brandstof bepaalt.
Pompplunjer
Hieraan is het brandstofhandel
(gashandle) op de stuurstand
gekoppeld.
Regulateur